

Die neue Cremona Landhausmauer überzeugt durch ihren natürlichen Charme und moderne Farben. Aufgrund der sieben verschiedenen Formate (30 - 60 cm Länge) und unterschiedlichen Topographien der Oberfläche sind Sie völlig unabhängig in der Gestaltung Ihrer neuen Mauer.



ANWENDUNGSBEREICHE

- Outdoorküche
- Poollandschaft
- Terrassenpodest
- Verblender

EIGENSCHAFTEN

- DIN EN 13198
- mit bossierter Oberfläche
- mit Scheinfuge
- als freistehende Mauer oder als Stützmauer maximale Aufbauhöhe 0,75 m

Maße (L x B x H) cm	kg/St.	St./Lage	 Grau-Anthrazit-Melange	 Sahara-Weiß-Melange
30 x 20 x 12,5	ca. 18	2	x	x
35 x 20 x 12,5	ca. 21	2	x	x
40 x 20 x 12,5	ca. 24	2	x	x
45 x 20 x 12,5	ca. 27	4	x	x
50 x 20 x 12,5	ca. 30	2	x	x
55 x 20 x 12,5	ca. 33	2	x	x
60 x 20 x 12,5	ca. 36	2	x	x

Abnahmemenge lagenweise, 1 Lage = 0,9 m². Die sieben Formate der Mauer gehören zu einer Lage und sind nicht einzeln lieferbar!



30 x 20 x 12,5



35 x 20 x 12,5



40 x 20 x 12,5



45 x 20 x 12,5



50 x 20 x 12,5




55 x 20 x 12,5



60 x 20 x 12,5



Grau-Anthrazit-Melange

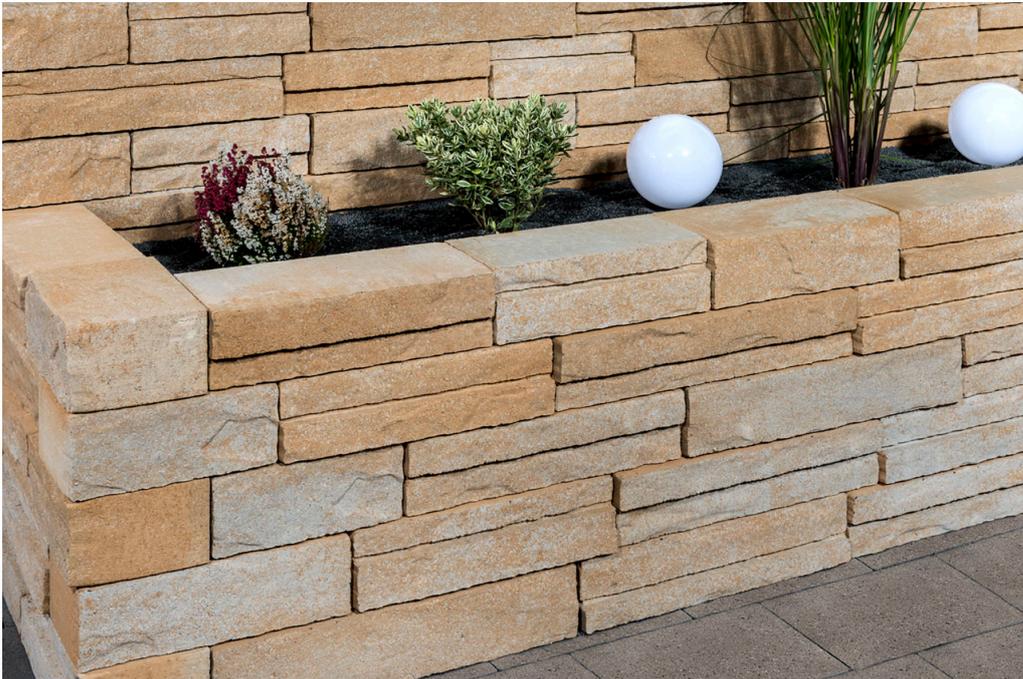

Sahara-Weiß-Melange

AUFBAUBEISPIELE

Höhe: 50 cm
Anzahl Reihen: 4
Länge: 540 cm

Reihe	Stein 1*	Stein 2*	Stein 3*	Stein 4*	Stein 5*	Stein 6*	Stein 7*	Stein 8*	Stein 9*	Stein 10*	Stein 11*	Stein 12*
4	30	60	35	55	45	40	50	45	40	50	45	45
3	40	55	45	60	30	45	45	45	30	50	60	35
2	50	55	45	45	50	55	30	40	60	35	35	40
1	60	35	45	50	60	45	30	35	55	55	40	30


* Angabe in cm



Höhe: 75 cm
Anzahl Reihen: 6
Länge: 360 cm

Reihe	Stein 1*	Stein 2*	Stein 3*	Stein 4*	Stein 5*	Stein 6*	Stein 7*	Stein 8*
6	45	45	55	40	35	50	60	30
5	35	60	45	40	50	50	35	45
4	30	50	55	50	35	55	45	40
3	45	30	50	45	30	55	60	45
2	40	55	45	40	55	30	60	35
1	60	45	30	35	60	40	45	45

* Angabe in cm

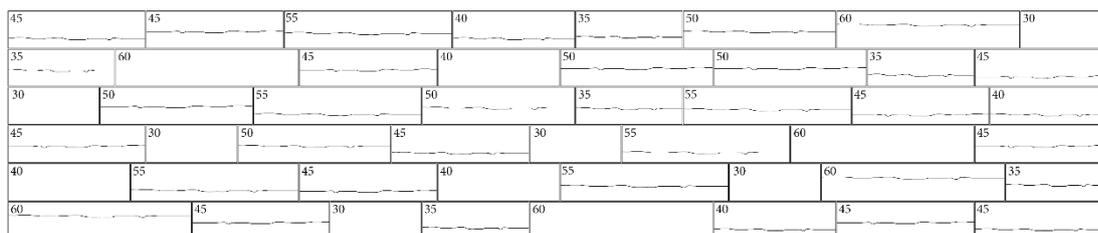

DER AUFBAU VON TROCKENMAUER CREMONA LANDHAUSMAUER

Schritt 1:

Gründen Sie aus erdfeuchtem Beton ein frostsicheres Streifenfundament (80 cm tief und ca. 40 cm breit). Bei größeren Mauerhöhen ist ggf. eine gebogene, L-förmige Bewehrungsmatte einzubauen. Anschließend ziehen Sie die Oberfläche waagrecht ab.

Schritt 2:

Setzen Sie die erste Steinreihe in ein erdfeuchtes Mörtelbett aus Trasszementmörtel. Unebenheiten im Fundament können Sie dabei einfach ausgleichen. Achten Sie darauf, dass die erste Steinschicht absolut waagrecht versetzt ist. Dies ist die entscheidende Voraussetzung für den weiteren Aufbau der Mauer.

Schritt 3:

Für das Versetzen der zweiten und nachfolgenden Steinlagen gibt es drei Möglichkeiten:

3.1 Trockenes Versetzen:

Die Steine werden wie üblich trocken aufgesetzt.

3.2 Verkleben:

Die Steine werden mit handelsüblichen, frostsicheren Dünnbettklebern oder dauerelastischem Silikon verklebt. Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung des Herstellers! Achten Sie beim Verkleben darauf, dass das Mauerwerk trocken ist, um einen optimalen Halt zu erreichen.

3.3 Versetzen mit Trasszement-Mörtel:

Bitte achten Sie besonders darauf, dass der Mörtel nicht mit den Sichtflächen der Steine in Berührung kommt, um Verschmutzungen und Ausblühungen zu vermeiden. Es empfiehlt sich, während der Aushärtungsphase die Mauer gegen Witterungseinflüsse zu schützen und mit einer Folie abzudecken.

Einsatzgebiete


freistehende Wand
und senkrechte Stützmauer*

Bemerkung

Max. Aufbauhöhe 0,75 m**
Keine Verkehrslast, Hinterfüllung mit
Mineralschotter, kein Wasserdruck
auf der Mauer

* Erddruck für nichtbindigen Kies-/Sandboden, Gelände am
Mauerkopf waagrecht

** höhere senkrechte Stützwände sind z. B. durch
Betonhinterfüllung und Bewehrung sowie statischem
Fundament möglich

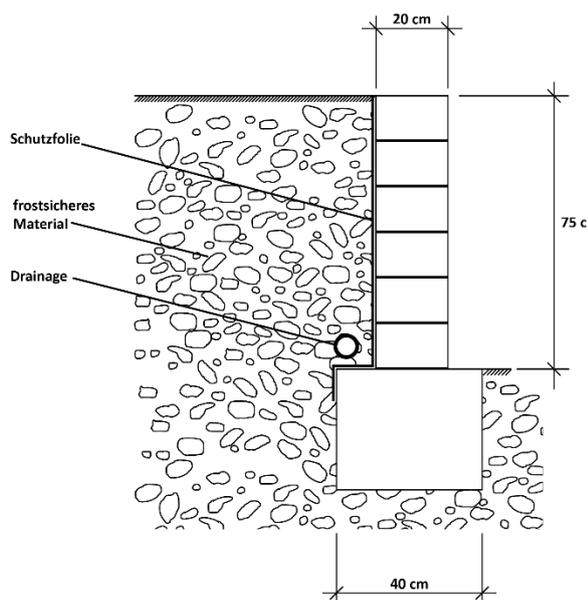

Technische Änderungen, aufnahme- und druckbedingte Farbabweichungen sowie Irrtümer vorbehalten.