

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer neuen Outdoor-Küche. Als Nächstes steht der Aufbau bevor und dabei wollen wir Sie mit einer kurzen Anleitung unterstützen.

Was erwartet mich?

Die Cremona Outdoor-Küche wird Ihnen als kompletter Bausatz auf 2 Paletten zu je 3 Lagen und insgesamt 96 Steinen geliefert. Im Bausatz sind alle sieben unterschiedlichen Formate in ausreichender Menge vorhanden. Die Aufbaumaße sind bereits vorgegeben und die Anordnung der einzelnen Steine wird im Anschluss an diese Anleitung dargestellt. Lediglich zwei Steine mit der Länge von 40 cm müssen jeweils in der Mitte getrennt werden. Die daraus entstehenden Halbsteine werden in den Reihen 2, 4 (40-1) und 6 (40-2) benötigt. Die zweite Hälfte des Steines 40-2 bleibt als Rest übrig.

Los geht's

Aufgrund des Gewichtes der Outdoorküche empfehlen wir den Aufbau auf einem Streifenfundament.

Schritt 1:

Gründen Sie aus erdfeuchtem Beton ein frostsicheres Streifenfundament (80 cm tief und ca. 40 cm breit). Anschließend ziehen Sie die Oberfläche waagrecht ab.

Schritt 2:

Setzen Sie die erste Steinreihe in ein erdfeuchtes Mörtelbett aus Trasszementmörtel. Unebenheiten im Fundament können Sie dabei einfach ausgleichen. Achten Sie darauf, dass die erste Steinschicht absolut waagrecht versetzt ist. Dies ist die entscheidende Voraussetzung für den weiteren Aufbau der Mauer.

Schritt 3:

Für das Versetzen der zweiten und nachfolgenden Steinlagen gibt es drei Möglichkeiten:

3.1 Trockenes Versetzen:

Die Steine werden wie üblich trocken aufgesetzt.


3.2 Verkleben:

Die Steine werden mit handelsüblichen, frostsicheren Dünnbettklebern oder dauerelastischem Silikon verklebt. Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung des Herstellers! Achten Sie beim Verkleben darauf, dass das Mauerwerk trocken ist, um einen optimalen Halt zu erreichen.


3.3 Versetzen mit Trasszement-Mörtel:

Bitte achten Sie besonders darauf, dass der Mörtel nicht mit den Sichtflächen der Steine in Berührung kommt, um Verschmutzungen und Ausblühungen zu vermeiden. Es empfiehlt sich, während der Aushärtungsphase die Mauer gegen Witterungseinflüsse zu schützen und mit einer Folie abzudecken.


Reihe 1

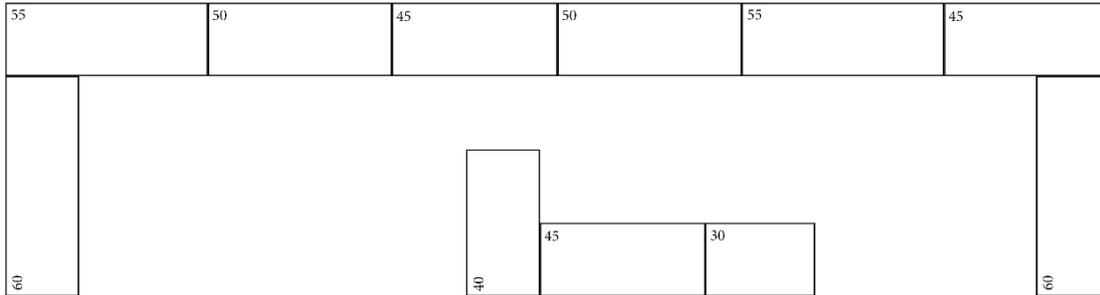


Reihe 2

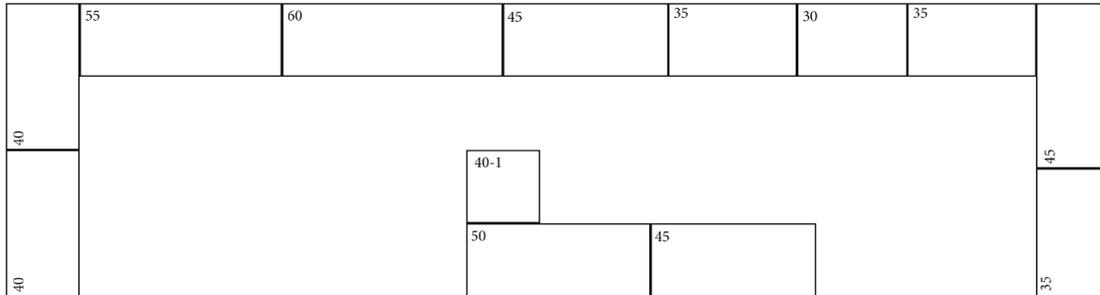


Reihe 3

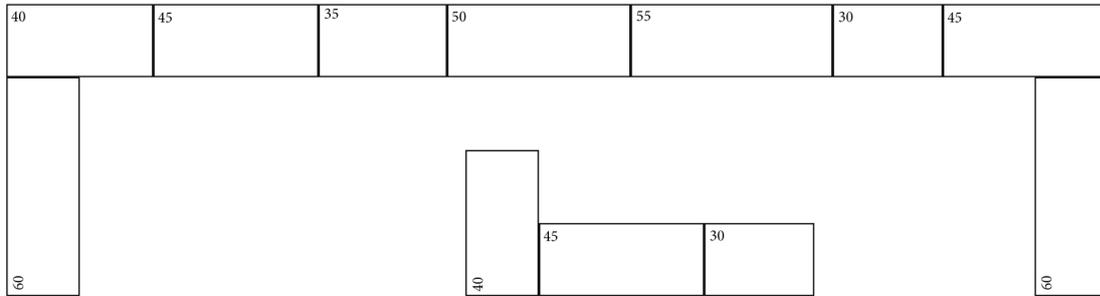


Reihe 4

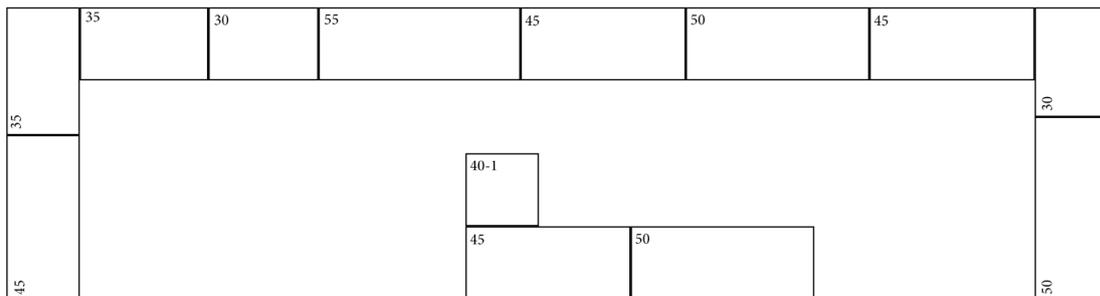


Reihe 5

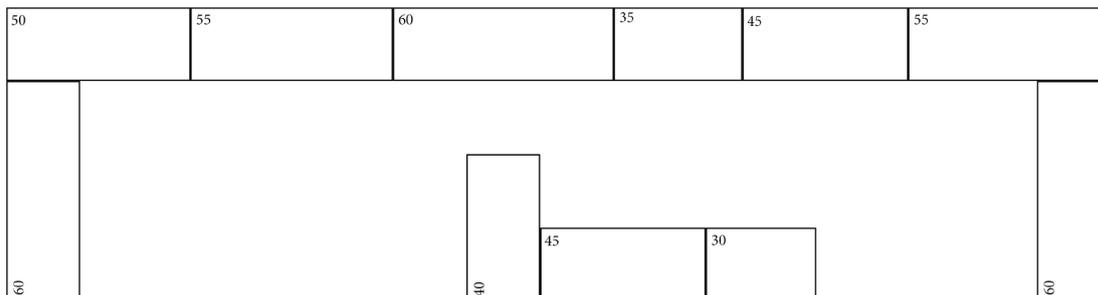


Reihe 6

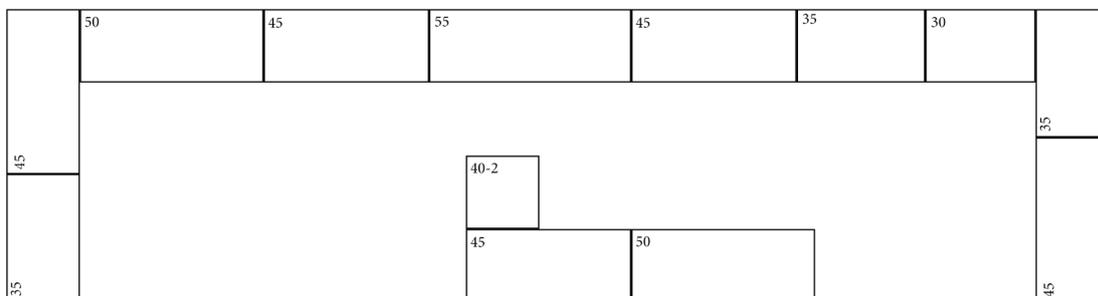

Reihe 7

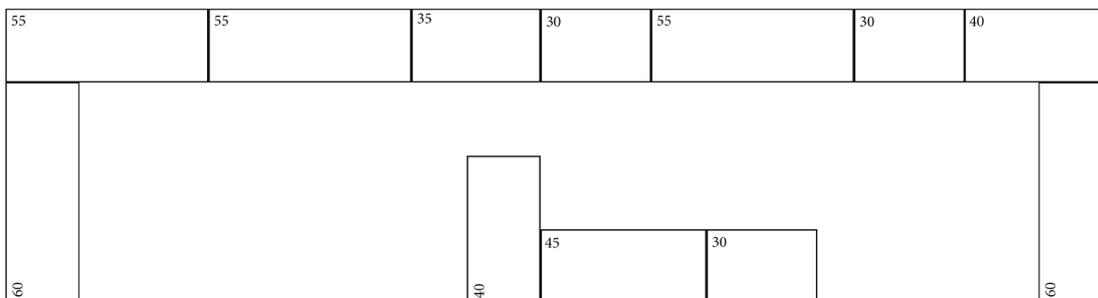

Reihe 8

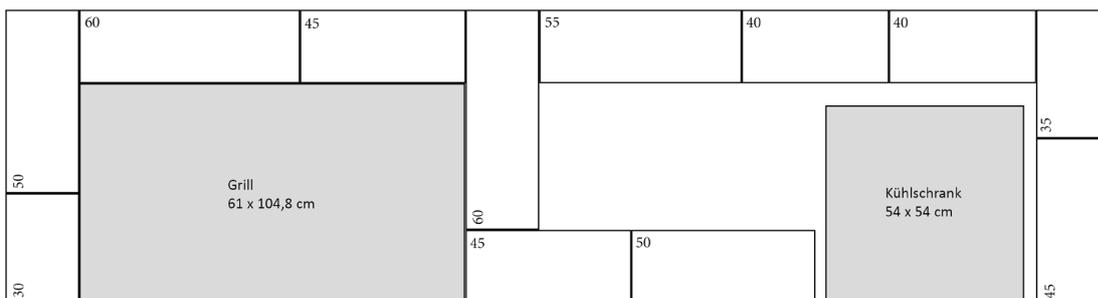

Technische Änderungen, aufnahme- und druckbedingte Farbabweichungen sowie Irrtümer vorbehalten.