






# Verlegeanleitung Laminatboden

CLASSEN


Verlegesystem Megaloc aqua protect im Dielenformat  
ohne integrierte Trittschalldämmung



Rev. 7.8 / 08.22

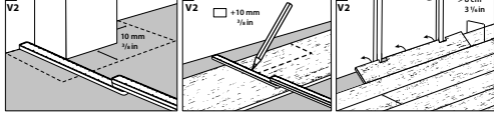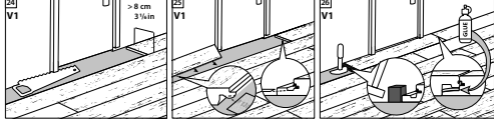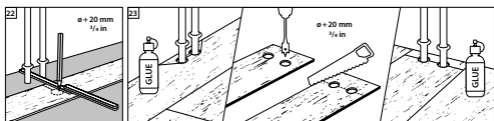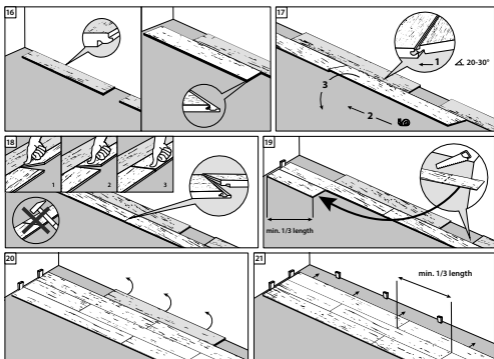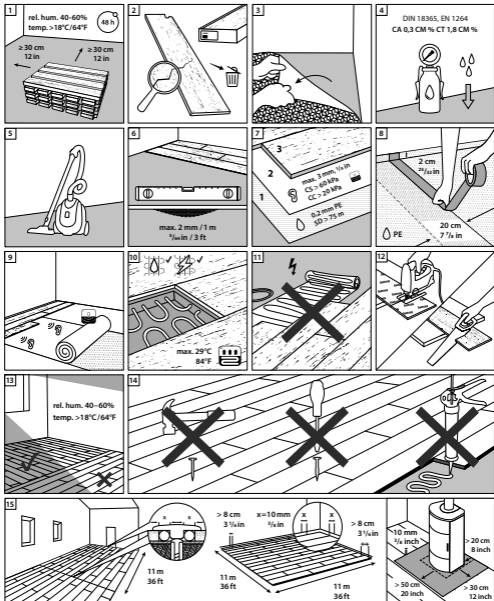

1: PE foam baker rod / PE Schaum Band, 2: Silicone / Silikon, 3: Molding / Leiste

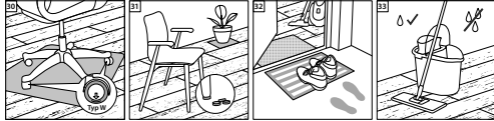

QR-Code zu den

- Verlegeanleitungen in Textform
- Reinigungs- und Pflegehinweisen
- Technischen Datenblättern
- Produktzertifikaten